【マンション用L-45防音マット】 サウンドプルーフ　　取扱説明書（取付）

1．可能であればセルフレベリングで床面平滑化を計って下さい。
　床面全面清掃して下さい。

2．【マンション用L-45防音マット】サウンドプルーフを敷き詰めてください。
　表面のゴム板は相手方ゴム板と隙間のないように敷き詰めてください。

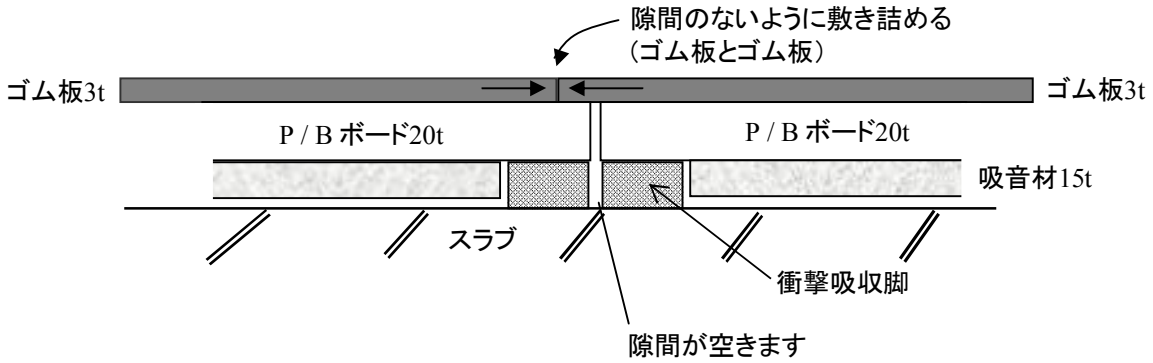

3. 端面のとり合い

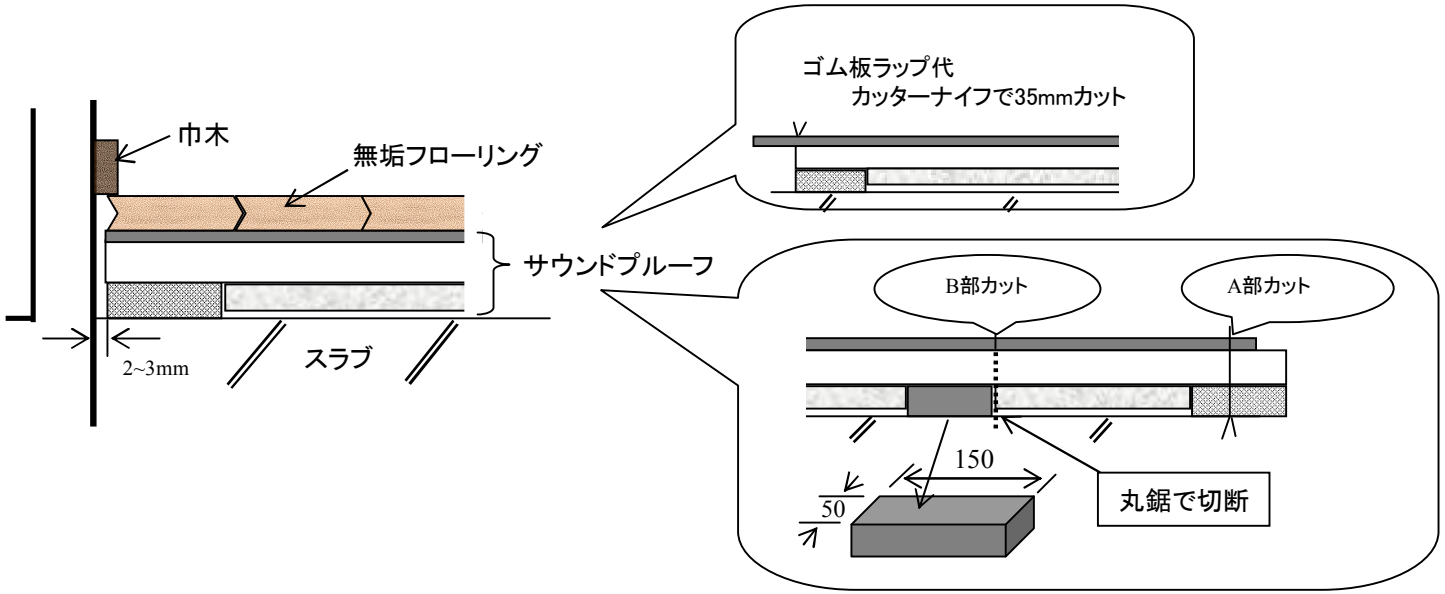
巾木
無垢フローリング
サウンドプルーフ
2~3mm
スラブ
ゴム板ラップ代
カッターナイフで35mmカット
B部カット
A部カット
150
50
丸鋸で切断

4.【マンション用L-45防音マット】サウンドプルーフの接続

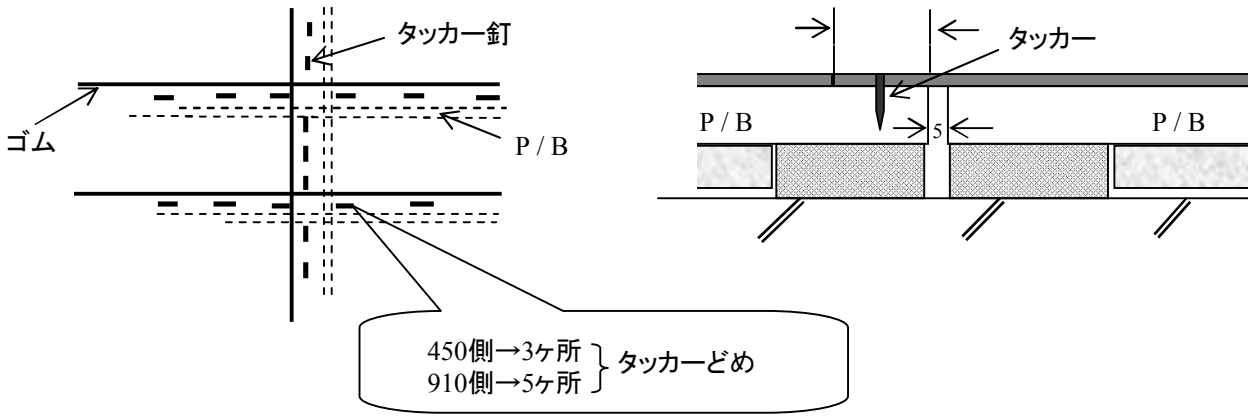

5. 衝撃吸収脚　7ヵ所の接着はいりません （置くだけ）

6. 全面に【マンション用L-45防音マット】サウンドプルーフ
敷き込みが終了 （タッカーどめ全確認）

7. フローリングを施工 （接着剤タイプのステープル使用が望ましい）

注） リフォーム施工　はき出し窓の施工

現状



現フロアー使用のリフォーム